



# HINWEISE ZUR ERSTAUSLÖSUNG DER GASFEDER

Eingefahrener Zustand / bei Auslieferung



Ausgefahrener Zustand





Bevor Sie den Stuhl zusammenbauen empfehlen wir Ihnen, den Lift auf Funktion zu prüfen. Hierzu bitten wir Sie den Lift zunächst manuell aus zu lösen, indem Sie den PIN des Lifts auf den Boden drücken und somit den Hubzylinder ausfahren. (Achtung: Bitte Untergrund wählen der nicht nachgibt oder beschädigt werden kann!)

Ist die Funktion gegeben, fahren Sie mit dem normalen Aufbau des Stuhles fort.



Nachdem Sie das montierte Sitzoberteil aufgesteckt haben, setzen Sie sich zwei bis dreimal kräftig auf den Stuhl. Dadurch wird die konische Steckverbindung fest gedrückt. Bei Erstausslösung Stuhlsitz unbelastet, stehend und mit gezogenem Hebel kräftig nach oben ziehen.

Im Falle einer Demontage des Stuhles, kann die konische Steckverbindung mit einem Gummi-, Kunststoff- oder herkömmlichen Hammer wieder gelöst werden. (Info: Die Demontage kann bei einem defekten Lift oder beim zerlegen des Stuhles aufgrund Umzug o.ä. nötig werden)

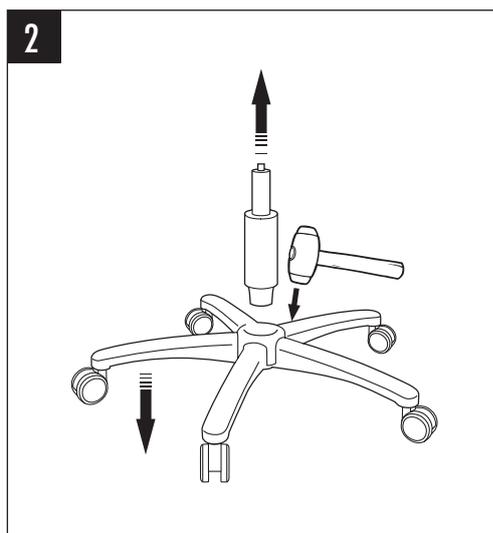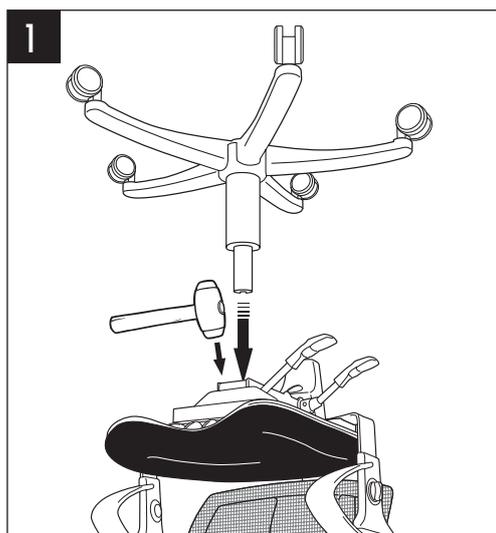

## 1) Lösen des Liftes aus der Sitzträgerplatte.

Wie auf Bild 1 gezeigt, wird mit einem Gummi-, Kunststoff- oder herkömmlichen Hammer auf die Metallplatte unter dem Polstersitz kräftig geklopft, um die Steckverbindung zu lösen.

## 2) Lösen des Liftes aus dem Fußkreuz.

Wie auf dem Bild 2 gezeigt, wird abwechselnd auf den mittigen Bereich der 5 Füße geklopft, um den Toplift aus dem Fußkreuz zu lösen. (Achtung: Bei Verwendung eines herkömmlichen Hammers ggf. ein Stück Holz o. ä. unterlegen!)